

# AIRIS

## KIRA Series



MANUAL DO USUÁRIO

# AIRIS

## KIRA Series



### MANUAL DO USUÁRIO

Leia atentamente o presente documento antes de usar o equipamento e guarde-o para consultas futuras.

**Este produto é equipado com um modulo WiFi Certificado pela ANATEL**

Dispositivo: CP318

Código de Homologação: 3440-11-7485

“Este dispositivo opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo e não pode causar Interferência a sistemas operando em caráter Primário”



Não jogue nunca este equipamento juntamente com lixos domésticos. Peça informação aos órgãos responsáveis sobre as possibilidades de uma correta eliminação que não prejudique o meio ambiente. Respeite sempre as normas vigentes do assunto.

Os transgressores estão sujeitos a sanções e medidas estabelecidas pela lei. A embalagem de papelão, o plástico contido na embalagem e as peças que formam o equipamento eletrônico podem ser reciclados de acordo com as normas vigentes no país em matéria de reciclagem.

# Índice

---

<b>1. BEM-VINDO</b>	Pág.4
1.1 Conteúdo da embalagem	Pág.4
1.2 Características principais	Pág.4
1.3 Outros Sistemas	Pág.4
<b>2. CONHEÇA O NETBOOK</b>	Pág.5
2.1 Visão Geral	Pág.5
2.2 Indicadores de estado do sistema	Pág.6
2.3 Recarregar a bateria	Pág.6
2.4 Introduzir e usar um cartão de memória	Pág.7
2.5 Conectar e usar um dispositivo USB	Pág.8
2.6 Conexão a um monitor/televisão com HDMI	Pág.9
<b>3. COMEÇAR A UTILIZAR O EQUIPAMENTO</b>	Pág.10
3.1 Ligar e desligar o netbook	Pág.10
3.2 Funções do teclado	Pág.11
3.3 Tela de Início	Pág.12
3.4 Aplicações	Pág.13
3.5 Menus	Pág.14
<b>3.6 Notificações</b>	Pág.16
<b>4. CONEXÃO à INTERNET</b>	Pág.17
4.1 Rede sem fios (Wi-Fi)	Pág.17
4.2 Rede com fio (Ethernet)	Pág.19
<b>5. NAVEGAR PELA INTERNET</b>	Pág.20
<b>6. GESTÃO DE APLICAÇÕES</b>	Pág.24
<b>7. CONFIGURAR AS OPÇÕES DO SISTEMA</b>	Pág.26
<b>8. ESPECIFICAÇÕES</b>	Pág.27
<b>9. NOTAS DE SEGURANÇA</b>	Pág.28

# 1. Bem-vindo

---

Parabéns por adquirir este produto com acesso à Internet. Anexamos este manual com instruções rápidas do funcionamento do seu netbook; Leia com atenção e guarde-o para futuras consultas.

## 1.1 Conteúdo da embalagem

**Por favor, verifique se os seguintes artigos estão incluídos na embalagem. Caso contrário entre em contato com vendedor do equipamento.**

- AIRIS KIRA N10021
- Adaptador para CA
- Manual do usuário
- Condições de garantia e informações gerais

*Esta embalagem pode conter sacos plásticos e outros materiais perigosos para as crianças. Garanta de maneira segura e correta o descarte da embalagem/sacos.*

## 1.2 Características principais

Navegue pela Internet, maneje seu correio eletrônico e reproduza arquivos multimídia com facilidade


- Tela LCD de 10"
- Sistema Operacional Android
- **Conexão sem fios a Internet de alta velocidade (WiFi)**
- Compatível com os formatos de arquivos mais comuns de vídeo, áudio e imagens
- Capacidade de armazenamento ampliável mediante uso de cartões micro SD/SD-HC.
- 4 portas USB para uso de mouse, teclado, memórias e outros.
- Bateria recarregável com autonomia de até 7 horas aproximadamente.

## 1.3 Outros Sistemas

Este produto foi desenvolvido para funcionar exclusivamente com o sistema operacional Android, não sendo possível, portanto, a instalação de outros sistemas operacionais.


## 2. Conheça o Netbook

### 2.1 Visão Geral

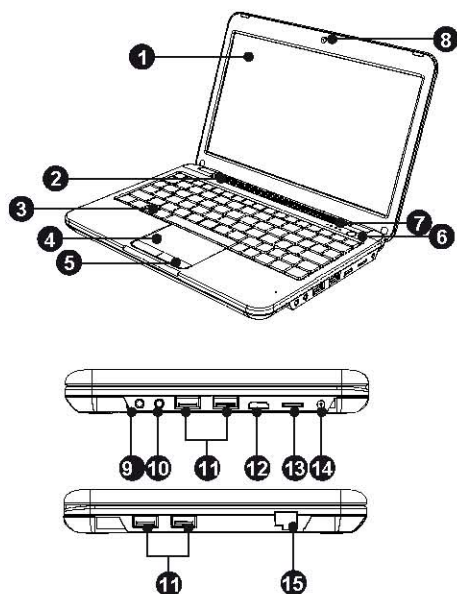

		Descrição
1	Tela LCD	
2	Alto-falantes integrados	
3	Teclado	
4,5	Touchpad e botões do touchpad	O touchpad e seus botões oferecem as mesmas funções que um mouse USB e seus botões
6	Botão POWER	Liga/Desliga o netbook
7	Luzes indicadoras do estado do sistema	Mostra o estado do netbook. Sinais luminosos <b>que identificam operações e/ou funções</b> correntemente em uso. Consulte manual para obter mais informações.
8	WebCam	
9	Conexão para microfone	
10	Conexão para fone de ouvido	
11	Porta USB	Compatível com dispositivos tais como mouse, teclado, memória e outros que operam neste padrão.
12	Mini HDMI	
13	Leitor de cartões micro SD/SD-HC	Para introduzir cartões de memória SD/SD-HC.
14	Conexão para adaptador CA	Para conexão e abastecimento de energia .
15	Porta de rede (LAN)	Para conexão de rede com <b>fios (Ethernet)</b> .

## 2.2 Indicadores de estado do sistema

Símbolo	Tipo	Situação	Estado
	Ligado/Desligado	<b>Verde fixo</b>	Sistema ligado
		Apagado	Sistema desligado
	Bateria	<b>Verde fixo</b>	Carregando
		Apagado	Carga completa
	Bloq Num	<b>Verde fixo</b>	Teclado numérico ativo
	Bloq Maius	<b>Verde fixo</b>	Teclado em modo maiúsculo

## 2.3 Recarregar a bateria

O netbook incorpora uma bateria recarregável com um máximo de 7 horas aproximadas de autonomia.

É recomendável carregar a bateria pelo menos 4 horas antes de utilizar o netbook.

Instruções para carregar:

1. Conecte uma extremidade ou um lado do adaptador para CA à uma tomada elétrica 100-240V.
2. Conecte a outra extremidade do adaptador para CA à entrada de energia (14)
3. Desconecte o adaptador de corrente quando a bateria estiver totalmente carregada.

*A bateria poderia deixar de funcionar com um uso inadequado. Não desmonte, queime ou esquente o aparelho. Evite contato com luz direta, ou dentro de um veículo com janelas abertas. Não o conecte a fonte de energia diferentes às indicadas no presente manual ou etiquetas. Qualquer uma das ações descritas poderiam provocar um sobreaquecimento ou descarga elétrica.*

## 2.4 Introduzir e usar um cartão de memória.


Este netbook admite cartões de memória micro SD/SD-HC. Poderá ampliar a capacidade de memória do seu netbook introduzindo um cartão de memória no local indicado para tal fim.

Introdução do cartão de memória:

1. Coloque o cartão de memória frente à ranhura com a parte metálica do cartão para cima, na direção da tela LCD.
2. Introduza o cartão até fixá-lo dentro da ranhura.

Acesso aos arquivos do cartão:

- a. Dentro da janela de início, clique duas vezes em “Documentos” para abrir a tela do explorador de arquivos:

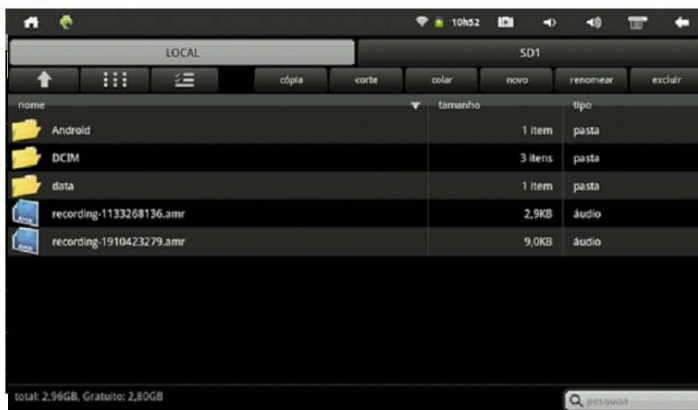

- b. Clique sobre SD#1 para mostrar todos os arquivos e pastas armazenados no cartão micro SD.

*Não introduza outro objeto diferente a um cartão de memória micro SD nesta ranhura. Os cartões de memória compatíveis encaixam com facilidade no local indicado; verifique a posição do cartão se a inserção estiver difícil.*

*Não force a entrada do cartão. Evite contato com a parte metálica/dourada do cartão.*



Extração do cartão de memória:

- a. Na tela de início, clique em “Documentos” para mostrar a tela do explorador de arquivos.
- b. Clique sobre SD#1 para mostrar todos os arquivos e pastas armazenados no cartão micro SD
- c. Clique sobre “Desconectar” para uma extração segura do cartão.
- d. Faça pressão sobre o cartão para expulsão. Puxe-o pelo extremo para completar a extração.

## 2.5 Conectar e usar um dispositivo USB.

O netbook dispõe de quatro portas USB situadas nas partes laterais para conexão de dispositivos USB ao mesmo.


- Um dispositivo de armazenamento USB será reconhecido automaticamente ao ser conectado.
- Poderá utilizar cabos USB para conectar os dispositivos ao netbook.

Acesso ao dispositivo USB para ver arquivos:

- a. Desde a tela de início, clique em “Documentos” para mostrar a tela de explorador de arquivos.
- b. Clique sobre USB#1 para mostrar todos os arquivos e pastas armazenados nos dispositivo USB número 1.

Como remover o dispositivo USB:

- a. Desde a tela de início, clique em “Documentos” para mostrar a tela de explorador de arquivos.

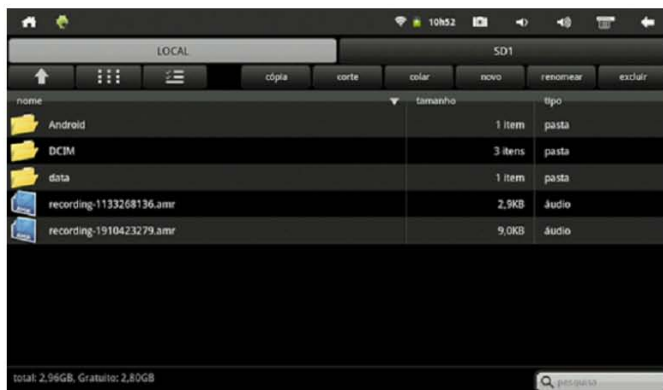

- b.** Clique sobre USB#1 para mostrar todos os arquivos e pastas armazenados no dispositivo USB número 1.
- c.** Clique sobre “Desconectar” para uma extração segura do dispositivo USB.
- d.** Desconecte o dispositivo USB da porta USB.

*Não remova um cartão de memória ou dispositivo USB durante a leitura e escritura de dados para evitar danos ou perda dos dados.*

## **2.6 Conexão a um monitor/televisão com HDMI**

- Para poder ver os vídeos contidos no netbook através da saída de vídeo HDMI, conecte-o ao monitor/televisão mediante cabo HDMI compatível. Selecione a entrada de vídeo correta no monitor/televisão e inicie a reprodução do arquivo de vídeo. Uma vez iniciada, clique no Menu ou botão direito do mouse para habilitar a saída de vídeo. Este processo pode durar até 5 segundos, portanto a imagem poderá aparecer e desaparecer durante esse período.

## 3. Começar a utilizar o equipamento

---


### 3.1 Ligar e desligar o netbook

Como ligar o netbook?

Pressione o botão de Ligar/desligar até a iluminação da tela LCD. Uma vez que a imagem apareça na tela de início, o netbook estará preparado para seu uso.

Como desligar o netbook?

1. Pressione o botão de Ligar/Desligar e aparecerá uma mensagem com as seguintes opções:

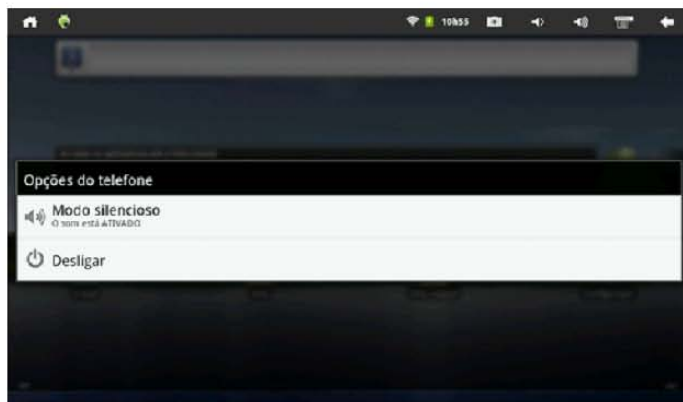

2. Clique na opção “Desligar”.

3. Clique sobre “Aceitar” para desligar o netbook.

*Mantenha pressionado o botão de Ligar/desligar durante 8 segundos para forçar a desconexão do netbook caso o mesmo não responda durante um período de tempo prolongado.*

### 3.2 Funções do teclado

O netbook incorpora um teclado com 82 teclas, incluído teclado numérico e teclas de função.

#### COMBINAÇÕES DE TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de função permitem mudar de maneira instantânea as características operacionais do seu netbook. A seguir, informação adicional sobre as combinações de teclas de função.


Tecla	Descrição
Fn + ▲ (Speaker)	Aumenta o volume do netbook
Fn + ▼ (Speaker)	Abaixa o volume do netbook
Fn + Bloq Num	Ativa/desativa o teclado numérico
Fn + Início	Retorno ao menu Iniciar (área de trabalho Gadgets/Widgets)
Fn + Fin	Liga/Desliga a tela

Tecla	Descrição	Tecla	Descrição
F1 ✂	Preferências do usuário	F7 🎤	Gravador de Som
F2 🌐	Navegador internet	F8 📺	Reprodução de vídeo
F3 ✉	Correio eletrônico	F9 🎵	Reprodução de música
F4 📅	Calendário	F10 🖼	Galeria
F5 🖨	Exibe teclado na tela	F11 📶	Preferências Wi-Fi
F6 🌿	Gestão de aplicativos	F12 🌐	Ajustes de rede



### 3.3 Tela de Início


A Tela de início é o ponto de partida quando você liga o seu netbook:

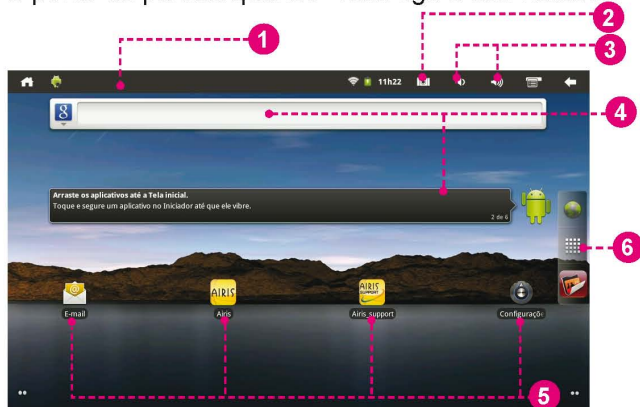

	Nome	Descrição
1	Barra de notificações	Exibe ícones de notificação de mensagem e alarmes. Pressione na barra e arraste até a parte inferior da tela para abrir o painel completo de notificações. A parte direita da barra também exibe informação da hora, nível de carga da bateria e intensidade do sinal de rede.
2	Capturar imagem da tela	Pressione essa opção para capturar a imagem atual da tela ou tirar uma foto, conforme modelo, e guardá-la como arquivo JPEG no seu netbook.
3	Controles de volume	Pressione sobre [ <img alt="ícone de volume menor" data-bbox="405 595 425 610"/> ] para abaixar o volume. Pressione sobre [ <img alt="ícone de volume maior" data-bbox="405 610 425 625"/> ] para aumentar o volume.
4	Gadgets e Widgets	Pequenas aplicações que podem ser utilizadas desde a tela de início. Para agregar novos Gadgets pressione com o botão direito do mouse em uma zona neutra do ambiente de trabalho para abrir opções. Pressione sobre “Adicionar Widgets”, a seguir selecione um Gadget entre os disponíveis.
5	Ícones	Pressione duas vezes para abrir uma aplicação ou pasta.
6	Acesso direto às aplicações	Abra o acesso direto para ver a lista de todas as Aplicações instaladas no netbook. Arraste a janela para o lado esquerdo e direito para utilizar as diferentes janelas disponíveis.

### 3.4 Aplicações

Para abrir uma aplicação, pressione o botão circulado de vermelho ou o ícone da aplicação.

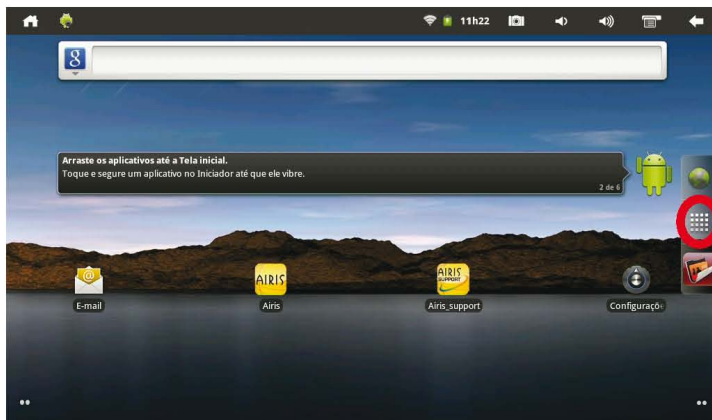

*Esta tela possui unicamente fins ilustrativos. AIRIS reserva-se o direito a alterar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no netbook.*

#### APLICAÇÕES PRÉ -INSTALADAS


Seu netbook dispõe de algumas aplicações previamente instaladas. Entre elas as seguinte:




Navegador de páginas Web



Explorador de arquivos



Gestor de e-mails

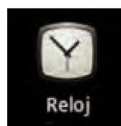


Hora atual / Alarme



Visualizador de fotos e vídeos



Reproduz Músicas

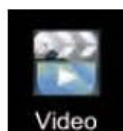

Reproduz Vídeos


Lembre-se que pode usar o navegador Web ou outras fontes como markets para **descarregar e instalar aplicações extras. Deverá configurar seu netbook para permitir a instalação de aplicações de fontes alheias a Markets. Pode configurar a opção de Fontes desconhecidas em 'Configurações de Aplicativos'.**

*AIRIS não assume a responsabilidade de funcionamento das aplicações descarregadas da Internet. Por favor leia atentamente a descrição e condições de uso de terceiros antes de instalar aplicações no seu netbook.*

### 3.5 Menus

Seu netbook dispõe de dois tipos de menus:

#### 1. Menu com opções rápidas:

Este tipo de menu contém funções relacionadas com a tela atual ou aplicação. Se desejar ver um menu com opções, pressione o botão direito do mouse ou sobre [  ] na parte superior da tela.



*Importante: Nem todas as telas ou aplicações contêm um menu de opções; caso não o tenha, não será realizada nenhuma ação quando pressione o botão direito do mouse ou sobre [☰] na parte superior da janela.*

## 2. Menus contextuais

**Os menus contextuais incluem funções relacionadas com um objeto específico da tela.** Para ver um menu contextual, pressione e mantenha o botão esquerdo sobre o objeto escolhido.




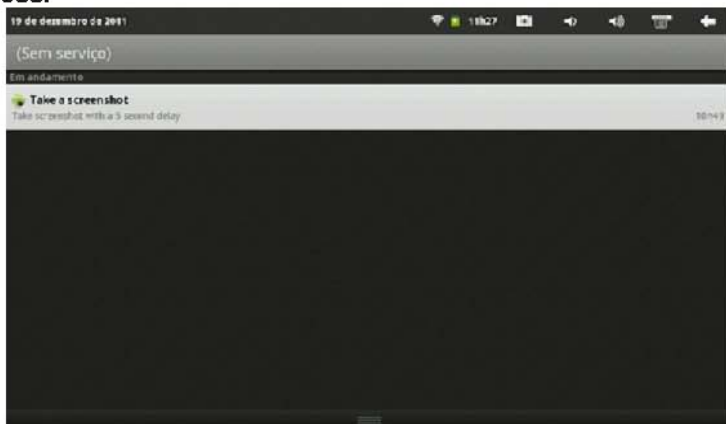
*Nem todos os objetos possuem menu contextual, caso não possua, não será realizada nenhuma ação quando pressione dita opção.*



### 3.6 Notificações

Os ícones expostos na barra de notificações na parte superior da tela avisarão sobre mensagens, alarmes e outros . Pode ler e responder as notificações abrindo completamente o painel de Notificações.


Arraste a barra de Notificações para a parte inferior da tela para abrir o painel de notificações ou pressione na tela de início com o botão direito do mouse ou sobre [  ] na parte superior da tela e logo pressione em Notificações para abrir o painel de notificações.



#### Tarefas com uma notificação

Pressione sobre uma notificação da lista; o painel de notificações se fechará e a aplicação vinculada a essa notificação será ativada.

#### Fechar o painel de Notificações

- Pressione e arraste a barra de Notificações para a parte superior da tela, ou;
- Pressione a tecla ESC ou sobre o ícone atrás situado no superior direito da tela. [  ]

## 4. Conexão a Internet

Este netbook permite uso de redes de dados com fios (Ethernet) ou sem fios (Wi-Fi) para conexões a Internet. A tecnologia Wi-Fi permite acesso a Internet sem fios, porém a distância alcançada dependerá do roteador Wireless utilizado e condições do ambiente e sinais.

### 4.1 Redes sem fios (Wi-Fi)

#### REQUISITOS PARA CONEXÃO WI-FI

Será necessário cumprir os seguintes requisitos para realizar a conexão Wi-Fi

**1. Um roteador para conexões sem fios ou ponto de acesso com conexão banda-larga de internet.**



#### 2. Configuração da rede do roteador

É preciso conhecer o nome da sua rede (SSID) e sua chave de acesso, ou outros dados se possuir filtros de segurança. Normalmente esta informação está indicada na documentação do roteador ou é fornecida pelo provedor do serviço.

*Poderá receber redes Wi-Fi abertas ou HotSpot. Estas redes normalmente estão configuradas para conexões sem necessidade de alterar suas características, dessa maneira o netbook obterá a informação necessária automaticamente do roteador.*

#### CONEXÃO A UMA REDE WI-FI

A barra de notificações dispõe de ícones que indicam o estado Wi-Fi de seu netbook.

	Notificação de rede Wi-Fi aberta acessível
	Conectado a uma rede Wi-Fi (as ondas indicam a intensidade da conexão)
[Sem ícone]	não há redes Wi-Fi próximas ou seu receptor está desligado

## 1. Ligue o receptor Wi-Fi se o mesmo estiver desligado

a. Vá a tela de início:


Pressione no ícone Início [  ] situado no lado superior esquerdo da tela.

b. **Abriu o menu de configuração:** Pressione duas vezes sobre 'Ajustes'

c. **Abriu o menu de redes sem fios:** Pressione sobre 'Conexões sem Fio e Rede'

d. **Abriu o menu de Configuração de Wi-Fi:** pressione sobre '**Configuração do Wi-Fi**'

e. Marcar a opção Wi-Fi pressionando sobre 'Wi-Fi'

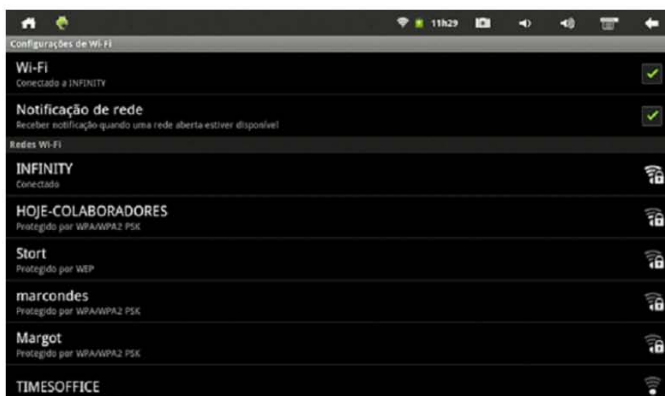

Uma vez realizada a conexão Wi-Fi, o netbook começará a busca e exibirá uma lista com as redes disponíveis.


*Se o netbook encontrar uma rede já armazenada, a conexão será feita automaticamente. Caso não encontre sua rede na lista, poderá iniciar outra busca. Para buscar redes, pressione sobre 'Menu' e depois 'Buscar'.*

## 2. Como escolher uma rede sem fios disponível para realizar a conexão?

Selecione uma rede da lista no menu de configuração Wi-Fi.

**Se a rede está aberta, o netbook pedirá confirmação para a conexão. Pressione sobre 'Estabelecer Conexão' para confirmar a conexão.**

Se trata-se de uma rede segura (estará indicado com um símbolo de um cadeado), será necessária introdução da senha e outros dados. Introduza a senha e Logo, pressione 'Estabelecer Conexão' para confirmar a conexão.

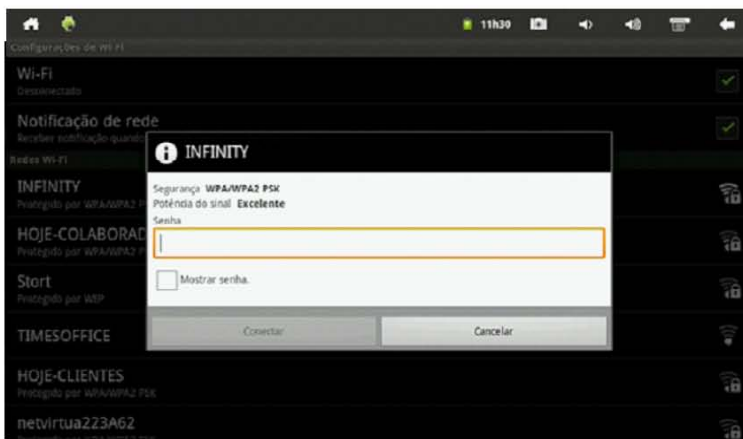

Uma vez realizada a conexão a uma rede Wi-Fi, a barra de notificações na parte superior da tela exibirá o indicador de sinal Wi-Fi.



Consulte o fabricante ou fornecedor se for preciso mais informação sobre como adicionar uma rede Wi-Fi quando não estiver ao alcance do netbook ou quando o roteador estiver configurado como nome de rede (SSID) oculto, ou para configurações armazenadas de Wi-Fi.

## 4.2 Rede com fio (Ethernet)

Seu netbook dispõe de uma porta de rede (LAN) para conexões de rede local (LAN), também chamado Ethernet.


### PORTA LAN

A porta LAN suporta uma conexão Padrão RJ-45 e permite a conexão a uma rede local (LAN) ou a internet.

**Não tente conectar um fio telefônico (tipo RJ11, RJ14, RJ25, RJ61) à porta LAN.**

1. Conectar um cabo LAN à porta LAN do seu netbook, situado na parte traseira.
2. Habilitar rede LAN na **'Tela inicial, Configurações, Configurar placa de rede, placa de rede'** e marque a opção correspondente.
3. **Configuração das opções da direção IP**

- Quando utilizar DHCP (protocolo de configuração dinâmica da direção IP), não selecione a opção '**Usar um Endereço de IP fixo**' porque o netbook automaticamente irá configurar o seu endereço de IP.
- Para utilizar um número de IP fixo, pressione sobre '**Usar um Endereço de IP fixo**' e configure a informação IP de maneira manual, conforme as indicações fornecidas pelo fornecedor do serviço.

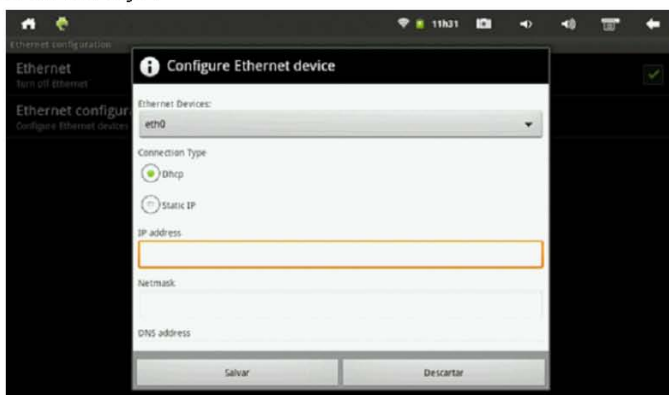

*A luz verde do indicador de conexão de Ethernet piscará quando a rede estiver conectada.*


## 5. Navegar pela Internet



A aplicação do Navegador permitirá visitar páginas web e encontrar informação na Internet

O netbook deverá estar conectado á Internet para poder utilizar o navegador. Leia a seção '**Conectar na Internet**' para mais informação sobre a conexão á Internet.

Pressione duas vezes sobre o ícone do navegador para abrir e ir à tela de início, ou através do acesso direto disponível na barra de acesso direito. A seguir, algumas descrições comuns do navegador.

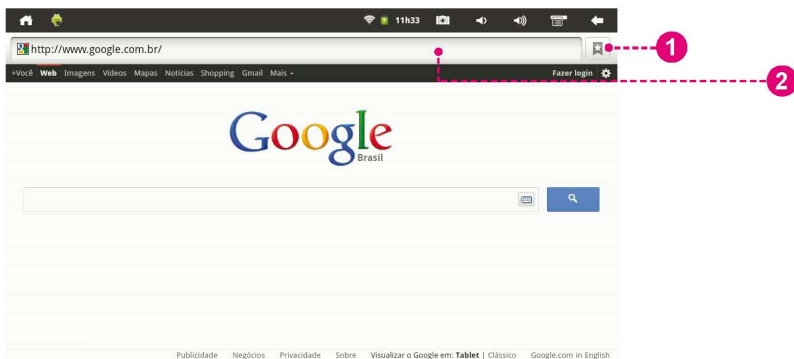


Nome		Descrição
1	Ícone de marcadores	pressione sobre o ícone de <b>'marcadores'</b> para direcionar ou ver Endereços favoritos, web mais visitadas ou para ver o histórico do navegador.
2	Barra de endereços	exibe o endereço (URL) da página que está visitando. Pressione sobre a barra para introduzir um endereço e buscar uma página na web.


### IR A UMA PÁGINA WEB

1. Pressione sobre a barra de endereços na parte superior da janela do navegador.
2. Utilize o teclado para introduzir um endereço web (URL) (ex: www.google.br)
3. Pressione sobre 'Ir' para ir à web.

### MARCAR UMA PÁGINA WEB COMO FAVORITA.

1. Ir à página Web que deseja guardar em Favoritos	
2. Pressione o ícone de 'Favoritos' na direita da barra de endereços	

3. Pressione sobre **'Adicionar'**

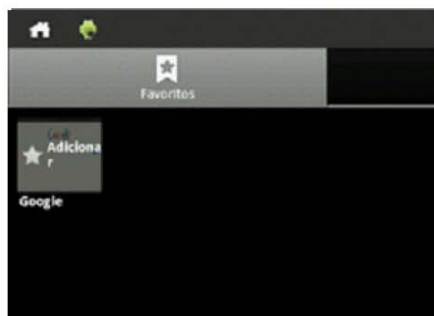

4. O nome da Web pode ser modificado na sua lista de favoritos ou endereço (URL). Pressione **'ok'** para finalizar




## IR A UMA PÁGINA WEB MARCADA COMO FAVORITA



1. Pressione sobre o ícone de 'Favoritos' no lado direito da barra de endereços



2. Pressione sobre o quadro de uma página guardada na lista de favoritos para abri-la.

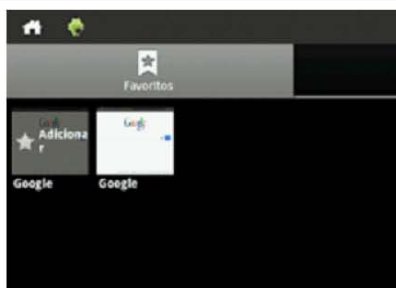

## ABRIR UMA NOVA JANELA NO NAVEGADOR.
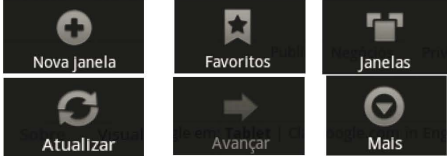
<p>1. Pressione o botão direito do mouse para mostrar as opções do navegador</p>	 <p>Um menu de opções do navegador com seis ícones em um fundo escuro: um símbolo de adição (+) rotulado 'Nova Janela', uma estrela rotulado 'Favoritos', um ícone de duas janelas rotulado 'Janelas', um ícone de atualização (seta circular) rotulado 'Atualizar', uma seta para a direita rotulado 'Avançar', e um ícone de uma seta apontando para baixo rotulado 'Mals'.</p>
<p>2. Pressione sobre '<b>Nova janela</b>' para abrir uma nova janela no navegador</p>	 <p>Um botão escuro com um ícone de adição (+) e o texto 'Nova Janela' abaixo dele.</p>

## MUDAR DE UMA JANELA DO NAVEGAR A OUTRA.

<p>1. Pressione o botão direito do mouse para mostrar as opções do navegador.</p>	 <p>Um menu de opções do navegador com seis ícones em um fundo escuro: um símbolo de adição (+) rotulado 'Nova Janela', uma estrela rotulado 'Favoritos', um ícone de duas janelas rotulado 'Janelas', um ícone de atualização (seta circular) rotulado 'Atualizar', uma seta para a direita rotulado 'Avançar', e um ícone de uma seta apontando para baixo rotulado 'Mals'.</p>
<p>2. Pressione sobre '<b>Janelas</b>' para mostrar uma lista de janelas do navegador.</p>	 <p>Um botão escuro com um ícone de duas janelas e o texto 'Janelas' abaixo dele.</p>
<p>3. Pressione sobre o nome da janela que deseja acessar, ou pressione sobre o 'x' para fechar a janela.</p>	 <p>Uma captura de tela do navegador mostrando uma barra de endereços com o endereço 'http://www.google.com.br' e uma lista de janelas abertas. A primeira janela é rotulada 'Nova Janela' e a segunda 'Airis' com o endereço 'http://www.airis.br/TratadaDefadLargo160-001'. Cada item na lista de janelas tem um ícone de fechamento 'x' à direita.</p>




## 6. Gestão de aplicações

Poderá adicionar novas funções ao seu netbook descarregando e instalando novas aplicações. Poderá realizar esta ação através de markets ou utilizando o gestor de arquivos APK, como indica-se a seguir:

Pressione duas vezes sobre o ícone **Apk Gestor** para abrir o gestor.




O netbook explorará e mostrará todas as aplicações instaladas, inclusive aquelas aplicações não instaladas porém presentes no netbook.

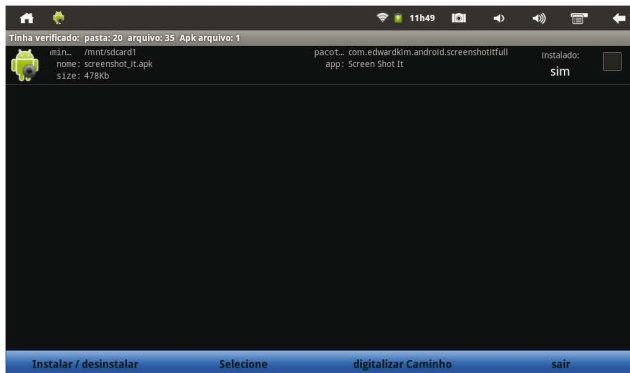

**PRESSIONE SOBRE UMA ENTRADA DA LISTA**

• Trata-se de uma aplicação instalada, o netbook mostrará a opção de desinstalação. Pressione OK para desinstalar a aplicação.

- Trata-se de um arquivo de Configuração, o netbook mostrará a opção de instalação.

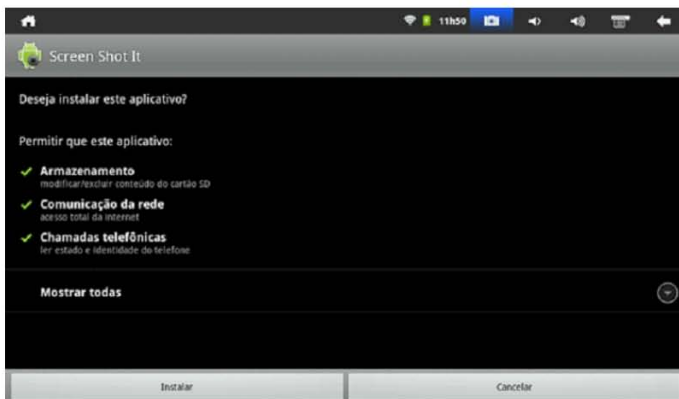

Pressione sobre instalar para instalar a aplicação

*Tenha especial atenção nas aplicações que precisem de acesso à várias funções ou dados pessoais. O usuário será o único responsável pelas aplicações que instalar no seu netbook.*

*Alguns programadores/fornecedores permitem o download e instalação das aplicações diretamente de suas próprias webs.*

*Os programadores/fornecedores oferecem informação adicional para aplicações de terceiros. AIRIS não assumirá a responsabilidade do funcionamento das aplicações; leia atentamente a descrição e condições de uso de terceiros antes de instalar novas aplicações no seu netbook.*

## 7. Configurar as opções do sistema

---

Abrir o menu de configuração para estabelecer a aparência e funções do netbook.

Muitas aplicações terão sua própria configuração; para informação adicional consulte a documentação do fornecedor da aplicação.

### COMO ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÃO

Pressione sobre o ícone 'Ajustes' para abrir o menu de configuração desde a tela de início.



A configuração dividi-se em várias categorias. Pressione sobre uma categoria para acessar e realizar a configuração.


## 8. Especificações



---

O desenho, as especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem prévia notificação.

- > Tela TFT 10" Panorâmica (1024x600)
- > Processador iMAPx210 ARM11 até 1 GHz
- > Memória RAM 512 MB DDR2
- > HD 4 GB Flash
- > 4 x USB
- > Leitor de cartões micro SD/SD-HC
- > **Rede sem fios WiFi 802.11bgn**
- > Rede integrada 10/100 Mb (RJ-45)
- > **Gráfica Integrada Compatível 720p**
- > Conexão mini HDMI WebCam 0.3 Mpix.
- > Alto-falantes, microfone e Entrada/Saída de linha
- > Bateria de lítio-íon com autonomia aproximada de 7 horas
- > Dimensões 246.6 x 172.7 x 24.5 mm.
- > Peso ~ 0.90 Kg.
- > Sistema Operacional Android 2.3
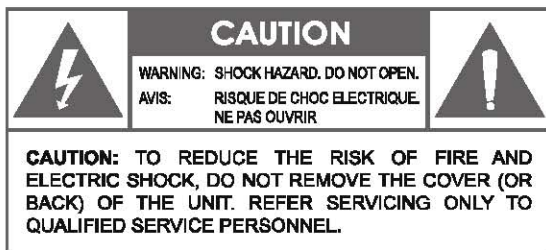
## 9. Notas de segurança



	O símbolo de um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, alerta ao usuário a presença de 'alta voltagem', ou seja, um <b>produto que pode ter magnitude suficiente para apresentar risco de descarga elétrica.</b>
	O símbolo de exclamação dentro de um triângulo equilátero, alerta ao usuário da presença de intruções de uso e manutenção importantes nos documento que acompanham o aparelho.

*Para informações adicionais sobre reciclagem e eliminação do produto, entre em contato com as autoridades locais correspondentes.*

### Para o usuário:

Preencha com o número de série indicado na parte traseira do equipamento. Guarde esta informação para futuras consultas.

Nº do Modelo:	
Nº do Série:	

### AVISO:

Evitar água e locais molhados. Não utilize o netbook na chuva ou em locais molhados para prevenir incêndios ou curto circuitos. O aparelho possui alta e perigosa voltagem. Não desmonte o aparelho.

**Evitar danos auditivos:** O uso de fones de ouvido com volume muito elevado ou uso prolongado pode provocar danos auditivos irreversíveis. Se sentir os ouvidos zumbir ou perda de audição, pare de usar os fones de ouvido e consulte um médico.

**NOTA:** Se o aparelho deixar de funcionar ou desligar-se de maneira repentina, poderia ser por uma descarga eletroestática. Nesse caso, siga as seguintes instruções para resolver o problema:

- Desligue-o mantendo pressionado o botão Liga/Desliga durante 8 segundos.
- Ligue novamente o netbook.

#### DECLARAÇÃO DA FCC

Este aparelho cumpre com a seção 15 das normas da Comissão Federal de Comunicações. O uso está exposto às seguintes condições:

(1) o presente aparelho não pode causar interferências prejudiciais

(2) este dispositivo deve admitir qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

**NOTA:** Este aparelho foi testado e considerado para cumprir com os limites de dispositivos digitais da classe B, de acordo com a seção 15 das normas da FCC. Os limites estão desenhados para proporcionar uma proteção razoável contra as interferências prejudiciais de uma instalação residencial. Este aparelho gera, utiliza e pode emitir radiação de energia e rádio frequência e, se não utiliza-se conforme as instruções, pode provocar interferências prejudiciais para comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação em particular. Caso o aparelho seja causa de interferências prejudiciais nas recepções de rádio e **televisão, que possam ser confirmadas ligando e desligando o dispositivo, o usuário** deverá tentar resolver a interferência com alguma das seguintes medidas:

- Reorientar o mudar de lugar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o dispositivo a uma tomada de um circuito diferente ao circuito do receptor.
- Consultar o fornecedor ou técnico de rádio/televisão com experiência para solicitar a correspondente ajuda.

Deverá utilizar um cabo blindado para cumprir os limites da classe B, subseção B da seção 15 das normas da FCC.

**Quaisquer alterações ou modificações e este produto não especificadas no presente manual não estão autorizadas pelo fabricante. Caso seja preciso realizar alguma modificação autorizada deverá desligar o aparelho.**

## ADVERTÊNCIA LEGAL SOBRE MARCAS REGISTRADAS

Android é uma marca registrada da Google Inc. O uso desta marca está exposto à licenças e condições da Google.

**Alguns dos desenhos utilizados na embalagem são modificações baseadas nas criações da Google e devem ser utilizadas conforme condições descritas na Licença de creative Commons 3.0.**

SD/MMC é uma marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

As restantes marcas registradas e logotipos são propriedade de seus respectivos proprietários, a menos que seja indicado o contrário.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia as instruções. É necessário ler com atenção estas instruções antes de ligar o aparelho.
2. Guarde as instruções: é recomendável guardar as instruções para futuras consultas.
3. Tenha atenção nas advertências: recomendamos total atenção à todas as recomendações incluídas nas instruções de uso.
4. Siga corretamente todas as instruções de uso.
5. Limpeza: desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não utilize produtos líquidos ou em spray. Utilize pano suave para a limpeza.
6. Acessórios: utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante. O uso de outros acessórios pode ser perigoso e prejudicial.
7. Água e Umidade: não utilize o aparelho perto de locais molhados ou úmidos (ex: perto de uma banheira, lavatório, lavadora, sótão úmidos, piscinas ou semelhantes).
- 8. Ventilação: as ranhuras do aparelho estão desenhadas para oferecer suficiente ventilação para obter um perfeito funcionamento do aparelho e proteção de um possível sobreaquecimento. Não deverá bloquear as ranhuras usando o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou superfícies semelhantes. O aparelho nunca deverá ser posto sobre um móvel que permita pouca ventilação ou sem seguir as instruções do fabricante.**
9. Fontes de energia: este produto deve ser utilizado com o tipo de energia indicada na etiqueta. Caso não esteja seguro do tipo de energia disponível, consulte com o fornecedor de energia local. Consulte as instruções de uso caso utilize aparelhos com energia fornecida por baterias ou outras fontes.
10. Sobrecarga: não sobrecarregue as tomadas da parede, os cabos extensores ou receptores integrais, poderia provocar risco de incêndio ou descarga elétrica.

11. Entradas de objetos e líquidos: não insira objetos de qualquer tipo dentro do aparelho através de sua ranhuras, poderia produzir-se riscos a alta voltagem ou curto circuitos nas partes que podem provocar incêndios ou descargas elétricas. Não derrame líquidos de nenhum tipo no aparelho.

12. Reparações: nunca tente reparar o aparelho sozinho, porque abri-lo ou remover as partes externas pode produzir contato com partes com voltagem perigosa. Leve-o sempre a um centro de assistência e reparação autorizado.

13. Reparações por danos: Desligue o aparelho da tomada e consulte com técnicos **qualificados nas seguinte condições:**

**a) se o cabo ou tomada estiverem danificados;**

b) se entrar líquido ou outros objetos dentro do produto;

c) se o produto esteve exposto à chuva ou água;

d) se o produto não funciona corretamente mesmo seguindo as instruções de uso.

**Corrija somente os controles especificados nas instruções de uso porque por um ajuste ou correção inadequados poderiam danificar o aparelho e em ocasiões supõe um aumento da duração do trabalho do técnico para resolver a falha;**

e) se o produto sofreu uma queda ou dano de alguma maneira;

f) se o produto mostra alguma alteração no seu rendimento, pode ser necessária reparação.

**14. Peças de troca: quando for necessário utilizar uma peça de troca, confirme que o técnico utilizou peças especificadas pelo fabricante ou que a mesma possua as mesmas características que as peças originais. A substituição não autorizada pode produzir incêndios, descargas elétricas e outros perigos.**

**15. Verificação de segurança: após alguma reparação, peça para o técnico fazer a realização de comprovações de segurança para confirmar o correto funcionamento do aparelho.**

16. Calor: O aparelho deve ser usado longe de fontes de calor como aquecedores, lareiras ou qualquer outro produto ou amplificador que produzam calor.





## Declaração de Conformidade / Declaration of Conformity

Nome do fornecedor/ *Supplier's name*:

Endereço / *Address*: A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS(GUADALAJARA)

Telefone / *Telephone*: 949 349 100

Fax: 949 349 173

C.I.F.: B-81477507-

Declara, sob sua responsabilidade que o aparelho/*Declare, Under their responsibility tha the device*:

Descrição do aparelho / *Device description*: Equipamento portátil com Android / *Netbook with Android*

Marca / *Brand*: AIRIS

Modelo / *Model name*: AIRIS KIRA

Fabricante / *Manufacturer*:

PAÍS / *Country*: BRASIL

Ref. Modelo / *Model reference*:

**-é conforme com as especificações técnicas aplicadas no dia da data conforme a Gerência 99/5 do Parlamento Europeu e do Concelho de 9 de Março de 1999, transporta à legislação espanhola mediante o RD 1890/2000, de 20 de Novembro de 2000 e em particular com / *It's agreed that the specifications are according to the Europe Parliament directive 99/5 and with the borrard of 9th March of 1999, according with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:***

**Séries específicas de ensaios de rádio recolhidos na norma / *Specific series of radio testing according to the rules:***

a) Relatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC:

b) EN60950-1: 2006+A11:2009

Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:

EN55022: 2006+A1: 2007, Class B  
EN61000-3-2 (2006)  
EN61000-3-3 (2008)  
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003  
IEC 61000-4-2 (2008)  
IEC61000-4-3 (2006)  
IEC61000-4-4 (2004)  
IEC61000-4-5 (2005)  
IEC61000-4-6 (2008)  
IEC61000-4-8 (2009)  
IEC61000-4-11 (2004)

c) Relatives to R&TTE

EN300328 &E N301489

d) Relative to ROHS

2002/95/EC

Em Guadalajara, 1 de Outubro de 2011

José Vicente Molera-Diretor Geral



The background is a vibrant yellow color, featuring several overlapping, curved, paper-like shapes that create a sense of depth and movement. The shapes are layered, with some appearing to be in front of others, creating a dynamic, abstract composition.

AIRIS

[www.airissuporte.com](http://www.airissuporte.com)