

REINSTALANDO O SISTEMA OPERACIONAL

**AIRIS OnePAD (970, 1100B, 900BD, 900B,
735T, 735G e 735C)**

AIRIS Kira Touch N1005B

ITENS NECESSÁRIOS

AIRIS



Cartão SD com micro SD.
Mínimo 1GB.



OnePAD (970, 1100B,
900B, 900BD, 735T,
735G ou 735C) ou o
Kira Touch N1005B
com a fonte de
alimentação.



Leitor de cartão SD ou computador com entrada para estes cartões.
Hoje em dia a maioria dos Notebooks/Desktop possuem este tipo de
entrada.



Computador com acesso a internet.



- Para este processo usamos um cartão de memória. É muito importante que você faça um backup de seus arquivos deste cartão antes de continuar, pois o processo apagará todos os arquivos dele.

- Este processo apaga todos os arquivos e programas de seu produto.

OBS: Não altere o nome do arquivo, ele deve permanecer com o nome original.

Baixando o Sistema Operacional

AIRIS

Este é o arquivo que será utilizado para atualizar seu produto. Você deve baixá-lo da página de suporte da AIRIS, conforme explicado a seguir.

- Vá para a página <http://www.airissuporte.com>
- No final da página há um item chamado “Reinstalação do sistema operacional e em seguida, “Download firmware”.
- Lembre-se do local onde você baixou o arquivo, pois você precisará utilizá-lo em alguns instantes.

Atualizando o seu produto

AIRIS

1. Copie o arquivo do sistema operacional para dentro do cartão SD. Lembre-se de deixar apenas este arquivo no cartão SD.

OBS: Não altere o nome do arquivo, ele deve permanecer com o nome original.


2. Conecte o produto ao carregador e este a rede elétrica.

3. Ligue o produto e espere ele iniciar. Enquanto estiver na tela principal (com ícones dos programas), insira o cartão SD com o sistema operacional dentro.

Atualizando o produto

AIRIS

4. Após inserir o cartão SD com o sistema operacional dentro, aparecerá a seguinte mensagem:

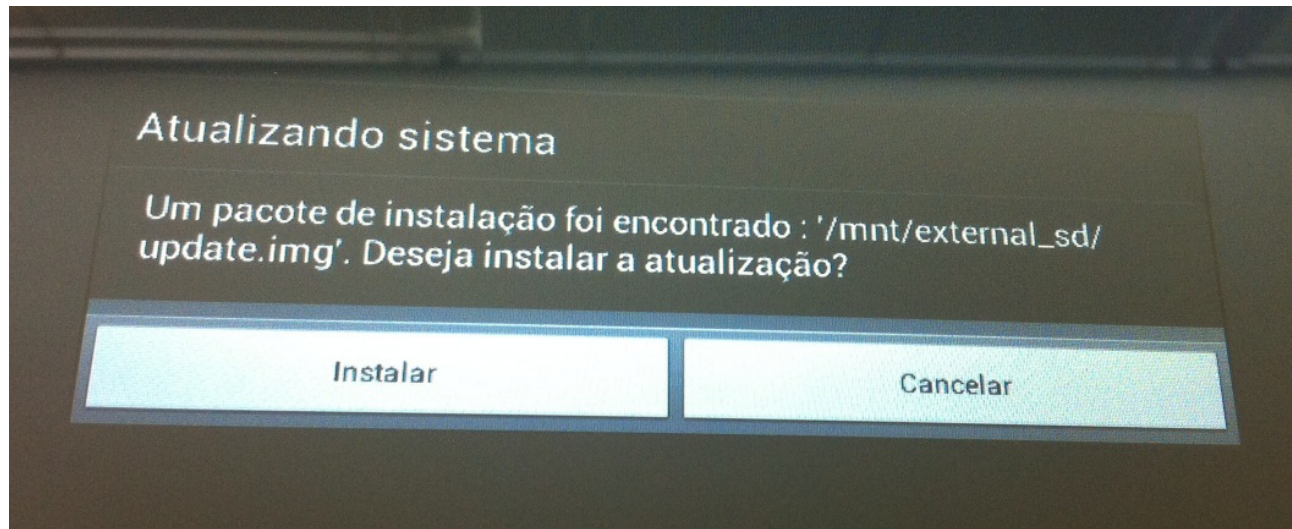


5. Clique em “Instalar” para que a atualização se inicie.

Atualizando o produto

AIRIS

6. Neste processo de atualização, o produto reiniciará e ao ligar novamente aparecerá a seguinte mensagem:

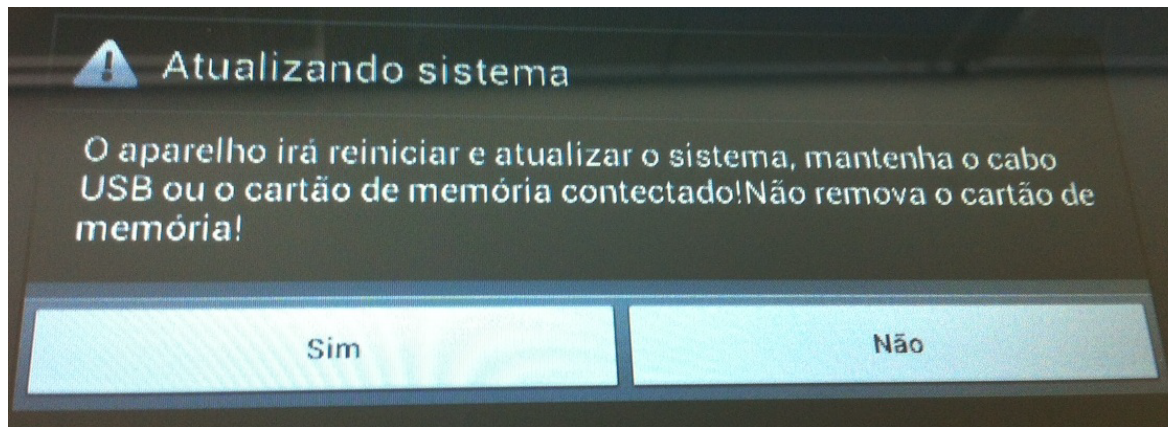

7. Clique em “sim” para remover o arquivo do sistema operacional do cartão SD e em “não” para não remover. Caso não remova, será perguntado a cada vez que abrir a tela principal se deseja atualizar o produto.